

The logo for STECH, featuring the word 'STECH' in a bold, black, sans-serif font. The letter 'S' is stylized with a thick horizontal bar extending to the left and a diagonal cutout at the bottom left.


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Seria TWIN

Unifon głośnomówiący


82406E-FHD

SPECYFIKACJA UNIFONU

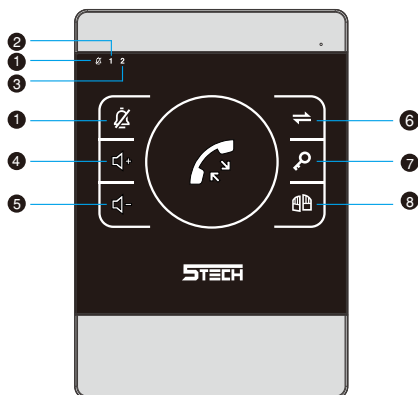


Symbol	Funkcja
1	Wyciszenie. Wciśnij aby wyciszyć unifon
2	Dioda drzwi 1. Świeci przy poprawnej komunikacji. Szybko miga przy wywołaniu.
3	Dioda drzwi 2. Świeci przy poprawnej komunikacji. Szybko miga przy wywołaniu.
4	Zwiększanie głośności
5	Zmniejszanie głośności
6	Interkom
7	Otwieranie elektrozaczełu
8	Otwieranie bramy

AKCESORIA

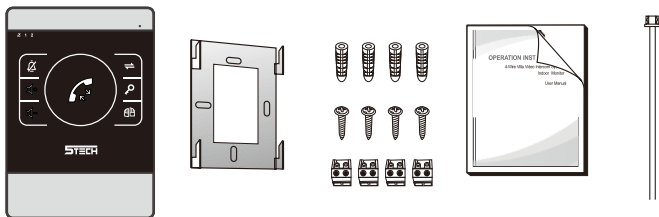


- Unifon 1szt
- Uchwyt 1szt
- Kołki rozporowe 4szt
- Śruby 4szt
- Konektor 2PIN 4szt
- Przewód 2PIN 1szt
- Instrukcja 1szt

SCHEMAT

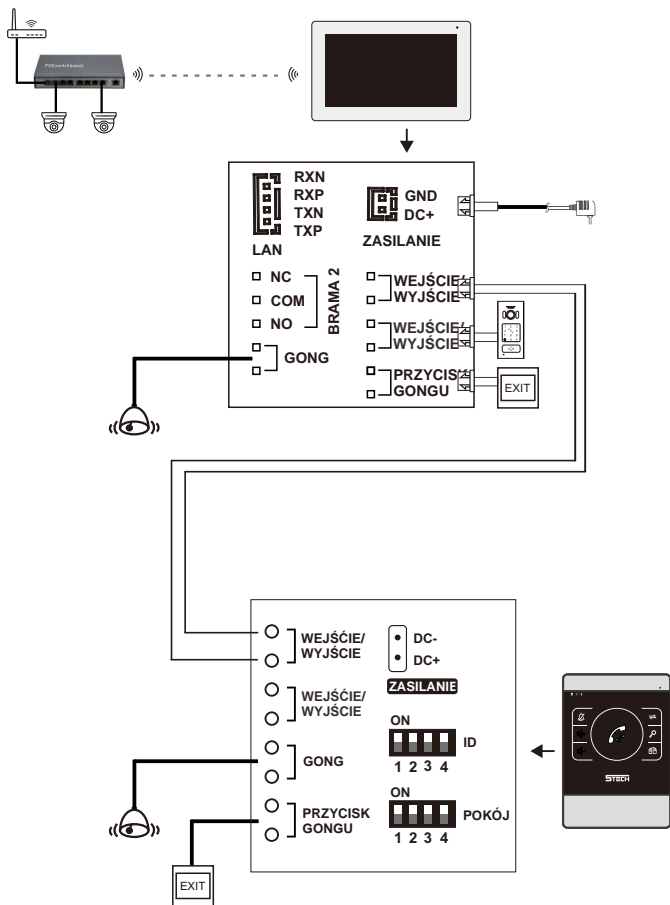

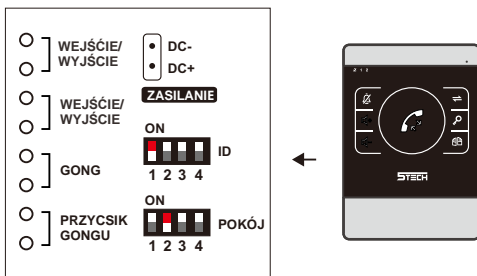


USTAWIENIA NUMERU POKOJU I ID URZĄDZENIA





- Jeśli urządzenie jest w pokoju 1 i ma ID nr 2 to na przełącznikach oznaczonych POKÓJ podnieść pierwszy przełącznik w górę, a na przełącznikach oznaczonych ID podnieść drugi przełącznik w górę, wszystkie inne przełączniki muszą być na dole.
- Przełącznik jest w górze jeśli jest skierowany do napisu ON.
- Każdą inną konfigurację należy ustawiać według tego opisu.
- Domyślnie wszystkie przełączniki są opuszczone (na dole).

OBSŁUGA, USTAWIENIA



1. Ustawienia dzwonka

W trybie gotowości przytrzymaj przycisk wyciszania  aby wejść w ustawienia dzwonka, przyciskami zwiększania i zmniejszania głośności   zmieniaj dzwonek. Urządzenie posiada 5 dzwonek do wyboru


2. Głośność rozmowy

W trybie rozmowy/interkomu przyciskami zwiększania i zmniejszania głośności   zmieniaj głośność rozmowy. Zmieniane wartości od 0-3. 0 oznacza całkowicie wyciszoną rozmowę.


3. Głośność dzwonka

Zadzwonź ze stacji zewnętrznej lub interkodem i nie odbieraj. Przyciskami zwiększania i zmniejszania głośności   zmieniaj głośność dzwonka. Zmieniane wartości od 0-3. 0 oznacza całkowicie wyciszony dzwonek.

4. Interkom

W trybie gotowości wciśnij przycisk interkomu . Wszystkie połączone monitory zadzwonią.

5. Otwieranie elektrozaczepu

W trybie rozmowy/dzwonienia/interkomu wciśnij przycisk otwarcia elektrozaczepu .

6. Otwieranie bramy

W trybie rozmowy/dzwonienia/interkomu wciśnij przycisk otwarcia bramy .


WARTOŚCI DOMYŚLNE

1. Czas dzwonka: 30s
2. Czas rozmowy: 30s
3. Czas interkomu: 30s
4. Czas otwarcia: 5s

PARAMETRY

Typ produktu	2-żyłowy
Komunikacja	Full Duplex
Napięcie pracy	DC 15V-28V
Pobór mocy	Max 1.5W
Środowisko pracy	Temperatura: -40°C - +65°C Wilgotność: ≤ 95%
Montaż	Natynkowy
Funkcje podstawowe	Otwieranie / Rozmowa / Interkom
Karta SD	Obsługa tylko dla aktualizacji urządzenia

MONTAŻ

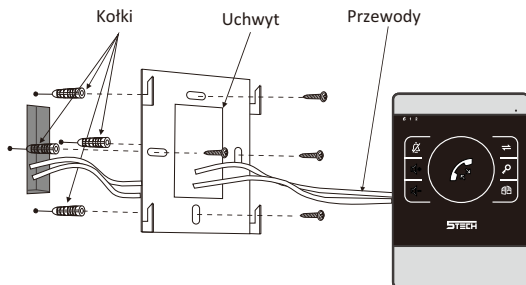

WSKAZÓWKI MONTAŻU

INFO:

- Unikaj instalacji urządzenia w pobliżu silnego promieniowania np. silniki prądu przemiennego itp.
- Konserwację powinien wykonywać wykwalifikowany technik.
- Unikaj mocnego wstrząsania, upadków i kolizji, w przeciwnym razie wewnętrzne elementy mogą zostać uszkodzone.
- Wybierz najbardziej odpowiednią pozycję, w której urządzenie znajduje się na wysokości oczu użytkownika.
- Wyłączyć zasilanie przed instalacją.
- Instaluj więcej niż 30 cm od źródła prądu zmiennego, aby uniknąć zakłóceń zewnętrznych.
- Trzymaj z dala od wody i pola magnetycznego.

